


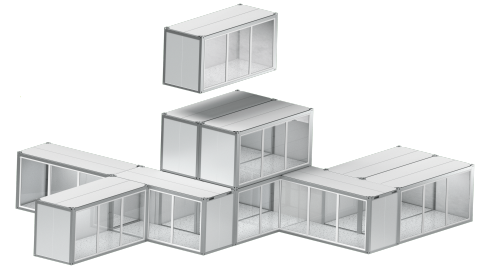

Zur Inbetriebnahme und Außerbetriebnahme des Wasserboilers



Dringend beachten!

1. Der Boiler darf ohne Wasserbefüllung nicht in Betrieb genommen werden!

2. Der Boiler muss vor dem Abtransport entleert werden!

BEFÜLLEN DES BOILERS MIT WASSER

1. Wasserhahn auf Stellung **WARM** und öffnen.
2. Warten bis Wasser läuft.
3. Wasserhahn schließen.
4. Der Boiler ist jetzt voll.



Mischer auf "warm"

BOILER EINSCHALTEN

1. Hauptschalter auf **on/I** stellen.
(befindet sich an der Containerwand in der Nähe des Boilers)
2. Der Schalter am Boiler wird auf **eco** gestellt.
3. Das Wasser benötigt mindestens **4 Std.**, um warm zu werden.



on/I



eco

ENTLEEREN DES BOILERS BEI MIETENDE

1. Wasserzufuhr stoppen.
2. Schalter am Boiler auf **off/O** stellen.
3. Hauptschalter auf **off/O** stellen.
4. Wasserschlauch an Ablassventil anschließen.
5. Ablassventil öffnen.
6. Alle Wasserhähne/Duscharmaturen sowohl auf **KALT** als auch auf **WARM** Stellung, solange öffnen, bis kein Wasser nachläuft.
7. Wenn aus dem Ablassventil auch kein Wasser mehr nachläuft, ist der Boiler entleert.



off/O



off/O



Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.